

# Moniteur couleur Dell™ M991

## Guide d'installation rapide




### Instructions en matière de sécurité

- Veuillez suivre les instructions suivantes avant de connecter et d'utiliser le moniteur :
- Vérifiez que votre moniteur est adapté pour fonctionner sur le courant alternatif (CA) local.
- Disposez le moniteur à proximité d'une prise aisément accessible.
- Disposez le moniteur sur une surface ferme et maniez-le avec précaution. Vous pouvez endommager l'écran de verre si vous le laissez tomber, si vous lui donnez un coup violent ou si vous le touchez avec un outil tranchant ou abrasif.
- Disposez le moniteur dans un environnement où règne une faible humidité et où la poussière est réduite au minimum.
- N'utilisez jamais le moniteur si son cordon d'alimentation est endommagé. Ne placez aucun objet sur le cordon et disposez-le de manière à ce qu'on ne puisse y trébucher.
- N'insérez jamais d'objets métalliques dans les orifices du moniteur car vous vous exposeriez à un risque d'électrocution.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne touchez jamais l'intérieur du moniteur. Seul un technicien qualifié est autorisé à ouvrir le boîtier du moniteur.
- Saisissez la fiche et non le cordon lorsque vous déconnectez le moniteur d'une prise secteur.
- Les orifices présents sur le boîtier du moniteur sont prévus pour la ventilation. Afin d'éviter toute surchauffe, ces orifices ne doivent être ni bloqués ni recouverts. Évitez également d'utiliser le moniteur sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface molle, car vous pourriez bloquer les orifices de ventilation situés dans le bas du boîtier. Si vous disposez le moniteur dans une bibliothèque ou autre endroit clos, veillez à ce qu'une ventilation adéquate soit assurée.
- N'exposez pas le moniteur à la pluie et ne l'utilisez pas à proximité de l'eau. Si vous mouillez par mégarde le moniteur, débranchez-le et prenez immédiatement contact avec un revendeur agréé. Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le moniteur avec un chiffon humide, mais uniquement après l'avoir débranché de la prise secteur.
- Si le moniteur ne fonctionne pas normalement – bruits étranges ou odeurs inhabituelles, par exemple – débranchez-le immédiatement de la prise et prenez contact avec un revendeur agréé ou avec le service après-vente.



### Connexion du moniteur à l'ordinateur

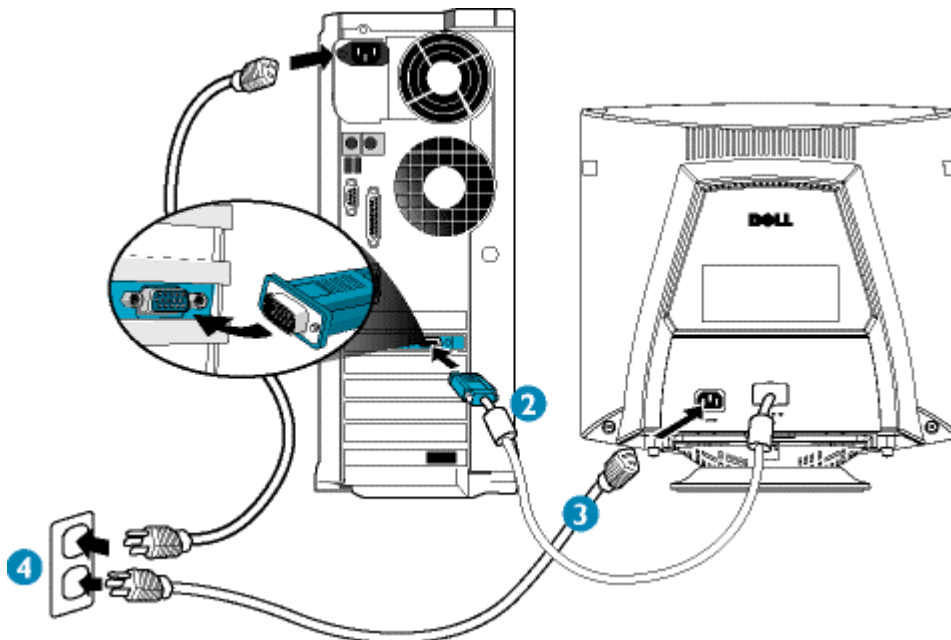


1. Mettez l'ordinateur hors tension et débranchez-le du secteur.

2. Branchez le connecteur bleu du câble de signal du moniteur sur le connecteur vidéo bleu situé à l'arrière de votre ordinateur. Serrez à la main les vis du connecteur, en veillant toutefois à ne pas trop serrer.
3. Insérez complètement le cordon d'alimentation du moniteur dans la prise d'alimentation située à l'arrière du moniteur.
4. Branchez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur sur une prise secteur proche.
5. Mettez l'ordinateur et le moniteur sous tension. Si le moniteur n'affiche pas d'image, veuillez vous reporter au chapitre "Remèdes en cas de panne" du présent guide.



## Commandes et témoins du moniteur

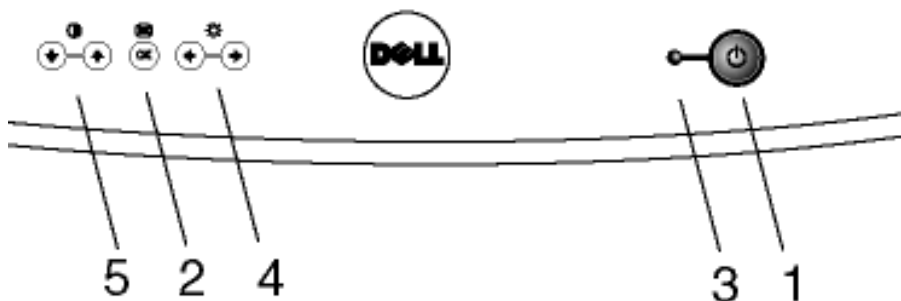

1. Touche d'alimentation - Pour la mise sous tension du moniteur.
2. Touche "OK" - Permet d'accéder aux commandes OSD.
3. Témoin d'alimentation - Couleur verte pendant le fonctionnement normal.
4. Touches directes de luminosité - Une pression sur les touches fléchées Gauche ou Droite permet de régler directement la luminosité de l'écran (la barre de commande LUMINOSITÉ apparaît à l'écran). Les touches GAUCHE et DROITE servent également à régler d'autres fonctions dans le menu principal de l'OSD du moniteur.
5. Touches directes de contraste - Une pression sur les touches fléchées Haut ou Bas permet de régler directement le contraste de l'écran (la barre de commande CONTRASTE apparaît à l'écran). Les touches HAUT et BAS servent également à sélectionner d'autres fonctions dans le menu principal de l'OSD du moniteur.



## Installation du pilote

Utilisez le CD fourni avec le moniteur pour installer le pilote prévu pour votre système d'exploitation.

### Système d'exploitation Microsoft® Windows® Millenium

Pour installer manuellement le pilote ou pour le mettre à jour, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer** -> **Paramètres** -> **Panneau de configuration** et cliquez ensuite deux fois sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**, cliquez sur l'onglet **Configuration** et ensuite sur **Propriétés avancées**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur** et ensuite sur **Modifier** -> **Specify the location of the driver**->**Next** (=Spécifier l'emplacement du pilote -> Suivant).
4. Lorsque la boîte de dialogue **Update Device Driver Wizard** (Assistant de mise à jour du pilote périphérique) apparaît, sélectionnez "Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want" (=afficher la liste des pilotes sous un emplacement spécifique de manière à sélectionner le pilote souhaité) et cliquez sur **Next**>.
5. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM et cliquez ensuite sur Disquette fournie ...
6. Tapez d:\ (modifiez la lettre de l'unité afin qu'elle corresponde à l'unité de CD-ROM si la lettre attribuée à cette dernière n'est pas la lettre D) dans la boîte **Copy manufacturer's files from:** (copier les fichiers du fabricant à partir de :) et cliquez ensuite sur **OK**.
7. Cliquez sur **Next**> et ensuite sur **Finish** pour terminer l'installation.
8. Réfermez la fenêtre **Propriétés pour Affichage**.

### **Système d'exploitation Microsoft® Windows® 2000**

Pour installer manuellement le pilote ou pour le mettre à jour, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration** et cliquez ensuite deux fois sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**, cliquez sur l'onglet **Configuration** et ensuite sur **Propriétés avancées**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur** et ensuite sur **Propriétés -> Pilote -> Mise à jour pilote**.
4. Lorsque la boîte de dialogue **Update Device Driver Wizard** (Assistant de mise à jour du pilote périphérique) apparaît, sélectionnez "Search for a suitable driver for my device" (=recherche d'un pilote approprié pour mon appareil) et cliquez sur **Next>**.
5. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM, tapez d:\ (modifiez la lettre de l'unité afin qu'elle corresponde à l'unité de CD-ROM si la lettre attribuée à cette dernière n'est pas la lettre D) dans la boîte **Copy manufacturer's files from:** (copier les fichiers du fabricant à partir de :) et cliquez ensuite sur **Next>** et sur **Finish** pour terminer l'installation.
6. Réfermez la fenêtre **Propriétés pour Affichage**.

### **Microsoft® Windows® 98 Operating System**

Windows 98 détecte automatiquement le nouveau moniteur et affiche la boîte de dialogue **Add New Hardware Wizard** (Assistant ajout nouveau matériel) si le pilote du moniteur n'est pas déjà installé.

1. Insérez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM et cliquez deux fois sur Next> (Suivant) tandis qu'apparaît la boîte de dialogue Add New Hardware Wizard.
2. Cliquez sur la boîte CD-ROM drive (lecteur CD-ROM) pour installer le pilote figurant sur le CD et cliquez ensuite sur Next>.
3. Confirmez la présence du pilote sur le CD et cliquez deux fois sur Next> pour l'installer.
4. Cliquez sur Finish (Terminer) pour quitter la boîte de dialogue Add New Hardware Wizard.

Pour installer manuellement le pilote ou pour le mettre à jour, effectuez les opérations suivantes :

1. Cliquez sur **Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration** et cliquez ensuite deux fois sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**, cliquez sur l'onglet **Configuration** et ensuite sur **Propriétés avancées**.
3. Cliquez sur l'onglet **Moniteur** et ensuite sur **Modifier**.
4. Lorsque la boîte de dialogue **Update Device Driver Wizard** (Assistant de mise à jour du pilote périphérique) apparaît, suivez les étapes présentées au paragraphe précédent.

### **Système d'exploitation Microsoft Windows 95**

Commencez par déterminer la version Windows 95 installée sur votre ordinateur en appuyant avec la touche droite de la souris sur **Poste de travail** sur l'écran de bureau et sélectionnez **Propriétés**. Le numéro de la version est mentionné sous **Système**. Effectuez les opérations pour la version appropriée.

#### *Version 4.00.950A*

1. Cliquez sur **Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration** et cliquez ensuite deux fois sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**, cliquez sur l'onglet **Configuration** et cliquez ensuite sur **Modifier type d'affichage**.
3. Dans la fenêtre **Modifier type d'affichage**, cliquez sur **Modifier** et ensuite sur **Disquette fournie...**
4. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM, tapez d:\ (modifiez la lettre de l'unité afin qu'elle corresponde à l'unité de CD-ROM si la lettre attribuée à cette dernière n'est pas la lettre D) dans la boîte **Copy manufacturer's files from:** (copier les fichiers du fabricant à partir de:) et cliquez ensuite sur **OK**.
5. Dans la fenêtre **Sélection du périphérique**, cliquez sur le modèle correspondant au moniteur et cliquez ensuite sur **OK**.
6. Cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre **Modifier type d'affichage**.
7. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**.

#### *Version 4.00.950B*

1. Cliquez sur **Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration** et cliquez ensuite deux fois sur **Affichage**.
2. Dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**, cliquez sur l'onglet **Configuration** et cliquez ensuite sur **Propriétés avancées**.
3. Dans la fenêtre **Propriétés avancées**, cliquez sur l'onglet **Moniteur** et ensuite sur **Modifier**.
4. Dans la fenêtre **Sélection du périphérique**, cliquez sur **Disquette fournie...**

5. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM, tapez d:\ (modifiez la lettre de l'unité afin qu'elle corresponde à l'unité de CD-ROM si la lettre attribuée à cette dernière n'est pas la lettre D) dans la boîte **Copy manufacturer's files from:** (copier les fichiers du fabricant à partir de :) et cliquez ensuite sur **OK**.
6. Dans la fenêtre **Sélection du périphérique**, cliquez sur le modèle correspondant au moniteur et cliquez ensuite sur **OK**.
7. Cliquez sur **Fermer** dans la fenêtre **Propriétés avancées**.
8. Cliquez sur **OK** dans la fenêtre **Propriétés pour Affichage**.

## Réglage de la résolution d'affichage

Pour des performances optimales du moniteur avec Microsoft® Windows® 2000, Windows 98, Windows 95 ou Windows NT®, réglez la résolution d'affichage sur 1024 par 768 de la manière suivante :

1. Cliquez sur Démarrer -> Paramètres -> Panneau de configuration.
2. Cliquez ensuite deux fois sur l'icône Affichage dans la fenêtre Panneau de configuration et ensuite sur l'onglet Configuration.
3. Dans la partie Espace de bureau, portez le curseur sur 1024 par 768 pixels et cliquez ensuite sur OK.



## Accès au Mode d'emploi en ligne ou par CD

Pour connaître les dernières mises à jour du *Mode d'emploi*, consultez la partie SUPPORT du site Dell sur le Web (<http://support.dell.com>).

Si vous ne disposez pas d'accès à Internet, vous pouvez consulter le mode d'emploi figurant sur le CD fourni avec le moniteur.

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD-ROM.

Un document de démarrage s'affiche automatiquement. Toutefois, si ce document ne débute pas automatiquement, cliquez sur le bouton **Start** (Démarrer) → **Run** (Exécuter), tapez D :\monitor.htm et cliquez sur **OK**. (Tapez la lettre correspondant à l'unité du lecteur de CD-ROM, si la lettre D ne lui a pas été attribuée.)

2. Cliquez sur l'icône appropriée pour faire apparaître le *Mode d'emploi* dans la langue souhaitée.

REMARQUE : Toutes les informations relatives à la garantie et à la réglementation concernant le moniteur figurent dans le Mode d'emploi sur CD.

## Remèdes en cas de panne



### Pas d'alimentation au niveau du moniteur

Si le témoin d'alimentation du moniteur est éteint et qu'aucune image n'apparaît sur l'écran, contrôlez les points suivants :

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est bien inséré tant dans la prise d'alimentation du moniteur que dans la prise murale.
- Vérifiez la prise secteur en y branchant un appareil électrique qui fonctionne, comme une lampe.
- Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement enfoncé et attendez que le témoin d'alimentation s'allume.
- Essayez un autre cordon d'alimentation pour le moniteur. Utilisez le cordon d'alimentation de l'ordinateur et mettez le moniteur sous tension en déconnectant le câble de signal. Si le moniteur fonctionne correctement, une configuration de test automatique apparaîtra.

### Aucune image ne s'affiche sur le moniteur

Si le témoin d'alimentation du moniteur est allumé mais qu'aucune image n'apparaît à l'écran, effectuez les contrôles suivants :

- Assurez-vous que le connecteur vidéo est bien enfoncé. Serrez les vis à l'aide de vos doigts.
- Assurez-vous que l'ordinateur est sous tension.
- Augmentez la luminosité et le contraste.
- Mettez le moniteur hors tension et débranchez le câble de signal. Vérifiez que les broches du connecteur ne sont ni pliées ni cassées.
- Tandis que le câble de signal est déconnecté, mettez le moniteur sous tension. S'il fonctionne correctement, une configuration de test automatique apparaîtra.
- Réinitialisez le moniteur.

**IMPORTANT !**

**Avant de faire appel au service technique de Dell, reportez-vous à la section "Remèdes en cas de panne" du *Mode d'emploi* figurant sur le CD. Vous y trouverez des informations détaillées vous permettant de résoudre les problèmes les plus courants rencontrés avec les moniteurs.**

---

**Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées sans avis préalable.**

**© 2000 Dell Computer Corporation. Tous droits réservés.**

Toute reproduction, de quelque manière que ce soit, est strictement interdite sans le consentement écrit de Dell Computer Corporation.

Marques de fabrique citées dans le texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de fabrique de Dell Computer Corporation ; *Microsoft* et *Windows* sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

D'autres marques de fabrique et raisons commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour se référer soit aux entités revendiquant les marques et les appellations, soit à leurs produits. Dell Computer Corporation renonce à tout intérêt "propriétaire" concernant les marques de fabrique et raisons commerciales autres que celles qui lui appartiennent.

Octobre 2000