



# Setting Up Your Computer

Opsætning af computeren | Uw computer installeren | Tietokoneen asentaminen | Sette opp datamaskinen | Installera din dator

## ⚠ CAUTION:

Before you set up and operate your Dell™ computer, see the safety instructions in the *Owner's Manual*. Also, see your *Owner's Manual* for a complete list of features.

## ⚠ FORSIGTIG:

Der henvises til sikkerhedsinstruktionerne i *Brugervejledning*, før du opsætter og anvender Dell™ computeren. Se også i *Brugervejledning* for en fuldstændig oversigt over egenskaber.

## ⚠ WAARSCHUWING:

Lees de veiligheidsinstructies in de *Gebruikershandleiding* voordat u uw computer installeert en in gebruik neemt. In de *Gebruikershandleiding* vindt u ook een volledige lijst met voorzieningen en functies.

## ⚠ VAARA:

Katso turvallisuusohjeet *Käyttöoppaasta* ennen Dell™-tietokoneen asennusta ja käyttöä. Tutustu myös kaikkiin *Käyttöoppaassa* esiteltäisiin toimintoihin.

## ⚠ OBS!

Les sikkerhetsanvisningene i *Brukerhåndboken* før du setter opp og bruker Dell™-datamaskinen. I *Brukerhåndboken* finner du også en fullstendig liste over funksjoner.

## ⚠ VARNING:

Innan du installerar och börjar använda din dator från Dell™ bör du läsa säkerhetsanvisningarna i *Användarhandboken*. I *Användarhandboken* finns även en fullständig lista med funktioner.




- 1** AC Adapter  
Vekselstrømsadapter  
AC-adapter  
Verkkolaite  
Vekselstrømadapter  
Nätadapter

- 2** Modem  
Modem  
Modem  
Modeemi  
Modem  
Modem

- 3** Network  
Netværk  
Network  
Verkko  
Nettverk  
Nätverk

- 4** Power Button  
Tænd/sluk-knap  
Aan/uit-knop  
Virtapainike  
Av/på-knapp  
Strömbrytare

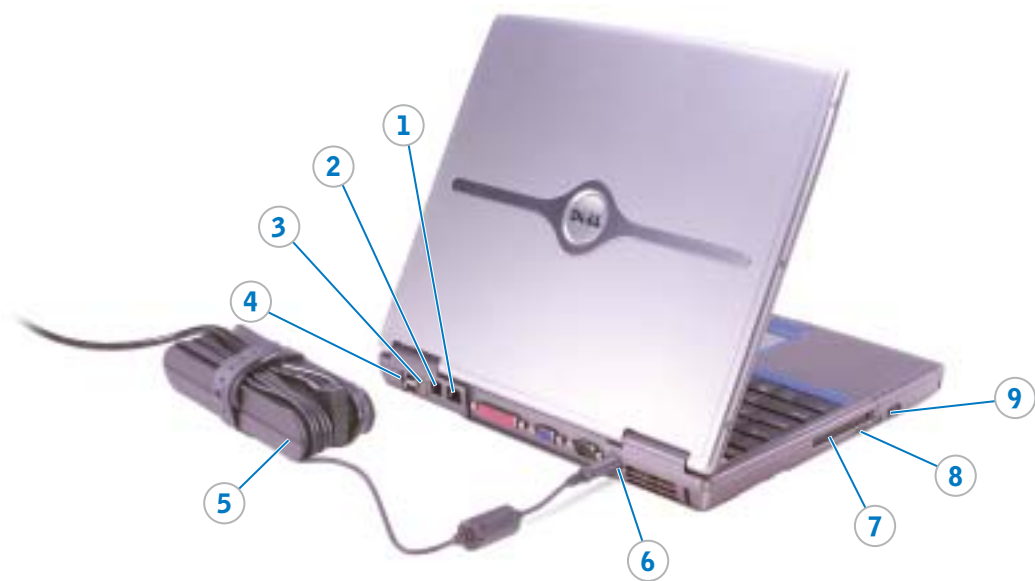

1. Network connector
2. Modem connector
3. S-video TV-out connector
4. USB connectors
5. AC adapter
6. AC adapter connector
7. PC Card slot
8. Infrared sensor
9. Audio connectors
10. Power button
11. Touch pad
12. Touch pad buttons
13. Display latch
14. Module bay

1. Netværksstik
2. Modemstik
3. Stik til S-video TV-out
4. USB-stik
5. Vekselstrømsadapter
6. Vekselstrømsadapterstik
7. Slot til pc-kort
8. Infrarød sensoren
9. Audiostik
10. Tænd/sluk-knap
11. Pegeplade
12. Pegeplade-knapper
13. Skærmlås
14. Modulbås

1. Netwerkaansluiting
2. Modemaansluiting
3. S-video TV-out-aansluiting
4. USB-aansluitingen
5. AC-adapter
6. AC-adapteraansluiting
7. Sleuf voor PC-kaart
8. Infrarød voeler
9. Audio-aansluitingen
10. Aan/uit-knop
11. TouchPad
12. TouchPad-knoppen
13. Displayvergrendeling
14. Modulesleuf

1. Verkkoliitin
2. Modeemiilitin
3. TV-ulostulon S-video-liitin
4. USB-liittimet
5. Verkkolaite
6. Verkkolaitteen liitin
7. PC-korttipaikka
8. Infrapuna anturi
9. Ääniliittimet
10. Virtapainike
11. Kosketuslevy
12. Kosketuslevyn painikkeet
13. Näytön salpa
14. Moduulin paikka

1. Nettverkstilkobling
2. Modemtilkobling
3. TV-ut-tilkobling for S-video
4. USB-tilkoblinger
5. Vekselstrømadapter
6. Tilkobling for vekselstrømadapter
7. PC-kortspor
8. Infrarød sensoren
9. Lydtilkoblinger
10. Av/på-knapp
11. Berøringsplate
12. Knapper på berøringsplate
13. Skjermlås
14. Modulrom

1. Nätverksport
2. Modemport
3. TV-kontakt (S-Video)
4. USB-portar
5. Nätadapter
6. Nätadapterkontakt
7. PC-kortplats
8. Infrarød sensoren
9. Ljudkontakter
10. Strömbrytare
11. Styrplatta
12. Knappar till styrplattan
13. Bildskärmlås
14. Modulfack



02Y456A01

www.dell.com | support.dell.com





# What's Next?

Hvad nu? | En verder | Seuraavat toimet | Hva skjer videre? | Vad händer sedan?



## Wireless Network (Optional)

1. Ensure that your wireless router is enabled.
2. Right-click the wireless network connections icon in the lower-right corner of the Microsoft® Windows® operating system desktop.
3. Click View Available Wireless Networks and select the network that you want to join.
4. Click Allow me to connect to the selected wireless network, even though it is not secure.
5. Click Connect. Go to [www.dell.com](http://www.dell.com) to verify the connection.

## Trådløs netværk (valgfrit)

1. Vær sikker på at den trådløse router er aktiveret.
2. Højreklik på ikonen for netværksforbindelser i nederste højre hjørne på Microsoft® Windows® operativsystemets skrivebord.
3. Klik på Vis tilgængelige trådløse netværk og vælg det netværk, som du vil tilslutte.
4. Klik på Tillad tilslutning til det valgte trådløse netværk, selv om det ikke er sikkert.
5. Klik på Tillslut. Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com) for at bekræfte tilslutningen.

## Draadloos netwerk (optioneel)

1. Controleer of uw draadloze router is ingeschakeld.
2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor draadloze netwerkverbinding in de rechteronderhoek van het bureaublad van het Microsoft® Windows®-besturingssysteem.
3. Klik op Beschikbare draadloze netwerken bekijken en selecteer het netwerk waar u toegang toe wilt.
4. Klik op Verleen toestemming om verbinding met het geselecteerde draadloze netwerk te maken, zelf als dit niet beveiligd is.
5. Klik op Verbinding maken. Ga naar [www.dell.com](http://www.dell.com) om de verbinding te controleren.

## Langaton verkko (valinnainen)

1. Varmista, että langaton reititin on käytössä.
2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Microsoft® Windows® -käyttö-järjestelmän työpöydän oikeassa alakulmassa olevaa langattomien verkko-yhteyksien kuvaketta.
3. Napsauta kohtaa Näytä käytettävissä olevat langattomat verkot ja valitse haluamasi verkko.
4. Napsauta kohtaa Salli yhteyden muodostaminen valittuun langattomaan verkkoon, vaikka se ei olekaan suojattu.
5. Napsauta kohtaa Yhdistä. Siirry sivustolle [www.dell.com](http://www.dell.com) ja tarkista yhteys.

## Trådløst nettverk (ekstrautstyr)

1. Kontroller at den trådløse ruteren er aktivert.
2. Høyreklikk på ikonet for trådløse nettverkstilkoblinger nederst i høyre hjørne av skrivebordet for Microsoft® Windows®-operativsystemet.
3. Klikk på Vis tilgjengelige trådløse nettverk og velg det nettverket du vil tilsluttes.
4. Klikk på La meg koble meg til det merkede trådløse nettverket, selv om det ikke er sikkert.
5. Klikk på Koble til. Gå til [www.dell.com](http://www.dell.com) for å bekrefte tilkoblingen.

## Trådlöst nätverk (tillval)

1. Kontrollera att din trådlösa router är aktiv.
2. Högerklicka på ikonen för trådlös nätverksanslutning i det nedre högra hörnet på skrivbordet i Microsoft® Windows®-operativsystemet.
3. Klicka på Visa tillgängliga trådlösa nätverk och välj det nätverk du vill ansluta till.
4. Klicka på Låt mig ansluta till det valda trådlösa nätverket även om det inte är säkert.
5. Klicka på Anslut. Gå till [www.dell.com](http://www.dell.com) och kontrollera anslutningen.



## Battery Bay

To remove a battery, slide and lift the latch release on the bottom of the computer.

## Batteribås

For at fjerne et batteri, glides og løfteslåsefrigørelsen i bunden af computeren.

## Batterijcompartiment

Schuif de vergrendelingaan de onderzijde van de computer opzij en til het klepje omhoog om de batterij te verwijderen.

## Akun paikka

Akku voidaan poistaa, kun tietokoneen pohjassa olevaa salpaa liu'utetaan ja se nostetaan pois.

## Batteriom

Skyv og løft låsøseren på undersiden av datamaskinen for å fjerne batteriet.

## Batterifack

Om du vill ta bort batteriet, skjut och lyft upp frigöringspaken i datorns underkant.



## Finding Answers

See your Owner's Manual for information on setting up devices like printers.

See the Dell Tell Me How help file for information on using your computer and operating system.

To access the Tell Me How:

1. Click the Start button and click Help and Support.
2. Click User and system guides and click User's guides.
3. Click Tell Me How.

## Sådan finder du svar

Se i Brugervejledningen for oplysninger om opsætning af enheder, som f.eks. printere.

Se i Dells hjælpefil Tell Me How for oplysninger om anvendelse af computeren og operativsystem.

Sådan skabes der adgang til filen Tell Me How:

1. Klik på knappen Start og klik på Hjælp og support.
2. Klik på Brugerhåndbog og systeminformation og klik på Brugerhåndbøger.
3. Klik på Fortæl mig hvordan.

## Antwoord op uw vragen

Raadpleeg uw Gebruikers-handleiding voor informatie over het installeren van apparatuur als printers.

Raadpleeg het helpbestand Tell Me How van Dell voor informatie over het gebruik van uw computer en het besturings-systeem.

Het bestand Tell Me How openen:

1. Klik op de knop Start en klik vervolgens op Help en ondersteuning.
2. Klik op Gebruikers- en systeemhandleidingen en vervolgens op Gebruikers-handleidingen.
3. Klik op Tell Me

## Tietolähteitä

Lisätietoja erilaisten laitteiden, esimerkiksi tulostinten, asentamisesta on Käyttöoppaassa.

Lisätietoja tietokoneen ja sen käyttöjärjestelmän käytöstä on Dëllin Tell Me How -ohje-tiedostossa.

Tell Me How -ohjetiedoston käyttö:

1. Napsauta Käynnistä-painiketta ja sitten kohtaa Ohje- ja tukikeskus.
2. Napsauta kohtaa Käyttö- ja järjestelmäoppaat ja sitten kohtaa Käyttöoppaat.
3. Napsauta kohtaa Tell Me How.

## Finne svar

I Brukerhåndboken er det beskrevet hvordan du installerer enheter, for eksempel skrivere.

I Dell Tell Me How-hjelpelen er det beskrevet hvordan du bruker datamaskinen og operativsystemet.

Slik får du tilgang til Tell Me How:

1. Klikk på Start og deretter på hjelp og støtte.
2. Klikk på Bruker- og systemhåndbøker, og klikk på Brukerhåndbøker.
3. Klikk på Tell Me How.

## Svar på frågor

I Användarhandboken finns information om hur du installerar enheter, som exempelvis skrivare.

I Dells hjälpfil Förklara hur finns information om hur du använder datorn och operativsystemet.

Så här kommer du åt Förklara hur:

1. Klicka på knappen Start och sedan på Hjälp och support.
2. Klicka på Användarhandbok och systemhandbok och sedan på Användar-handböcker.
3. Klicka på Förklara hur.

