

Contenido

Localización de información	9
1 Descripción del equipo	
Vista anterior	13
Vista lateral izquierda	17
Vista lateral derecha	19
Vista posterior	20
Vista inferior	23
2 Configuración del equipo	
Conexión a Internet	25
Configuración de la conexión a Internet	25
Indicadores personalizables	26
Configuración de una impresora	27
Cable de la impresora.	27
Conexión de una impresora USB	27
Dispositivos de protección de la alimentación	28
Protectores contra sobretensión	28
Acondicionadores de línea	28
Sistemas de alimentación ininterrumpida	29
3 Uso de la batería	
Rendimiento de la batería	31
Comprobación de la carga de la batería	32
Medidor de batería de Dell QuickSet.	32
Medidor de energía de Microsoft Windows	32

Medidor de carga	33
Advertencia de bajo nivel de carga de la batería	33
Carga de la batería	33
Extracción de una batería	33
Instalación de una batería.	34
Almacenamiento de una batería.	34
4 Uso de CD, DVD y otros soportes multimedia	
Uso de CD y DVD	35
Copia de CD y DVD	35
Cómo copiar un CD o DVD	35
Cómo utilizar CD-R y CD-RW vacíos	36
Consejos prácticos	36
Cómo usar Dell MediaDirect	37
Conexión del equipo a un dispositivo de audio o televisión	38
S-vídeo y audio estándar	39
S-vídeo y audio digital S/PDIF	40
Vídeo compuesto y audio estándar.	42
Vídeo compuesto y audio digital S/PDIF	43
Cambio de la configuración de audio.	45
Activación de la configuración de pantalla para TV	45
5 Uso del teclado y de la superficie táctil	
Teclado numérico	47
Combinaciones de teclas	47
Funciones del sistema	47
Batería	48
Bandeja de CD o de DVD	48
Funciones de la pantalla	48
Radios (incluidas las redes inalámbricas y la tecnología inalámbrica Bluetooth®)	48
Administración de energía	48

Funciones de los altavoces	49
Funciones de la tecla con el logotipo de Microsoft® Windows®	49
Superficie táctil	50
Personalización de la superficie táctil	50
6 Uso de tarjetas PC	
Tipos de tarjeta PC	51
Paneles protectores para tarjeta PC	51
Tarjetas PC extendidas	51
Instalación de una tarjeta PC	51
Cómo retirar un panel protector o una tarjeta PC	52
7 Configuración de una red particular y de oficina	
Conexión a un adaptador de red	55
Asistente para configuración de red	56
Conexión a una red de área local inalámbrica	56
Establecimiento del tipo de red	56
Conexión a una red inalámbrica en Microsoft® Windows® XP	57
8 Solución de problemas	
Dell™ Diagnostics	59
Cuándo usar los Dell Diagnostics.	59
Problemas con la unidad	61
Problemas con la unidad de DVD.	62
Problemas con la unidad de disco duro	63
Problemas con el correo electrónico, el módem e Internet	63
Mensajes de error	65
Problemas con un dispositivo IEEE 1394	66

Problemas con el teclado	66
Problemas con el teclado externo	67
Caracteres no esperados.	67
Bloqueos y problemas con el software	67
El equipo no se inicia	68
El equipo no responde	68
Un programa no responde	68
Un programa no responde repetidamente	68
Un programa está diseñado para una versión anterior del sistema operativo Windows	68
Aparece una pantalla azul fija	69
Otros problemas con el software.	69
Problemas con la memoria	70
Problemas de red	70
Problemas con tarjetas PC.	71
Problemas con la alimentación	71
Problemas con la impresora.	72
Problemas con el escáner.	73
Problemas con el sonido y el altavoz	74
Los altavoces integrados no emiten ningún sonido.	74
Los altavoces externos no emiten ningún sonido	74
Los auriculares no emiten ningún sonido	75
Problemas con la superficie táctil o el ratón	75
Problemas con el vídeo y con la pantalla	76
Si la pantalla aparece en blanco	76
Si resulta difícil leer la pantalla.	77
Si sólo se puede leer parte de la pantalla	77
Controladores	78
¿Qué es un controlador?	78
Cómo identificar los controladores.	78
Reinstalación de controladores	78
Restaurar su sistema operativo	79
Utilización de la opción Restaurar sistema de Microsoft Windows XP	80
Cómo resolver incompatibilidades de software y hardware	81

9 Adición y sustitución de piezas


Antes de comenzar	83
Herramientas recomendadas	83
Cómo apagar el equipo	83
Antes de trabajar en el interior de su equipo.	84
Unidad de disco duro	85
Devolución de una unidad de disco duro a Dell	87
Memoria	87
Módem	90
Minitarjeta PCI	91
Cubierta de la bisagra	94
Teclado	95
Batería de celda del espesor de una moneda	96
Pantalla	97
Unidad óptica	99
Tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth®	100


10 Apéndice

Especificaciones	103
Uso del programa Configuración del sistema	109
Descripción general	109
Visualización de las pantallas del programa de configuración del sistema	109
Pantalla del programa Configuración del sistema	109
Opciones más utilizadas	110
Política de asistencia técnica de Dell (Sólo en EE.UU.)	111
Definición de software y dispositivos periféricos “instalados por Dell”	111
Definición de software y dispositivos periféricos “de terceros”	112

Aviso del producto Macrovision.	112
Cómo ponerse en contacto con Dell.	112
Índice	131

Localización de información

 **NOTA:** es posible que algunas funciones no estén disponibles para su equipo o no estén disponibles en determinados países.

 **NOTA:** su equipo puede incluir información adicional.

¿Qué busca?

- Información sobre la garantía
- Términos y condiciones (sólo en EE.UU.)
- Instrucciones de seguridad
- Información reglamentaria
- Información ergonómica
- Contrato de licencia del usuario final

Aquí lo encontrará

Guía de información del producto Dell™



-
- Cómo instalar mi equipo

Diagrama de configuración



-
- Consejos sobre la utilización de Microsoft® Windows®
 - Cómo reproducir los CD y DVD
 - Cómo utilizar el modo de espera y el modo de hibernación
 - Cómo cambiar la resolución de la pantalla
 - Cómo limpiar el equipo

Archivo de ayuda

- 1** Haga clic en el botón **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ayuda y soporte técnico**.
- 2** Haga clic en **Guías del usuario y del sistema** y en **Guías del usuario**.
- 3** Haga clic en **ayuda de Dell**.

¿Qué busca?

- Cómo extraer y cambiar piezas en mi equipo
- Etiqueta de servicio y código de servicio rápido
- Etiqueta de licencia de Microsoft Windows

Aquí lo encontrará

Manual de servicio en support.dell.com

Etiqueta de servicio y licencia de Microsoft Windows

Estas etiquetas se encuentran en la parte inferior de su equipo.

- Utilice la etiqueta de servicio para identificar el equipo cuando utilice support.dell.com o se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- Escriba el código de servicio urgente para dirigir su llamada cuando se ponga en contacto con el servicio de asistencia técnica.



¿Qué busca?	Aquí lo encontrará
<ul style="list-style-type: none"> • Soluciones: consejos y sugerencias para la solución de problemas, artículos de técnicos, cursos en línea y preguntas más frecuentes. • Comunidad: debates en línea con otros clientes de Dell. • Actualizaciones: información de actualización para componentes como, por ejemplo, la memoria, la unidad de disco duro y el sistema operativo. • Atención al cliente: información de contacto, llamada de servicio y estado de los pedidos, garantía e información de reparación. • Servicio y asistencia: historial de asistencia y estado de las llamadas de servicio, contrato de servicio, debates en línea con el personal de asistencia técnica. • Referencia: documentación del equipo, detalles en la configuración de mi equipo, especificaciones del producto y documentación técnica. • Descargas: controladores certificados, revisiones y actualizaciones de software. • Notebook System Software (NSS): si vuelve a instalar el sistema operativo del equipo, también debe volver a instalar la utilidad NSS. NSS proporciona actualizaciones importantes del sistema operativo y asistencia para las unidades de disquete de 3,5 pulgadas de Dell™, procesadores Intel® Pentium® M, unidades ópticas y dispositivos USB. La utilidad NSS es necesaria para el correcto funcionamiento de su equipo Dell. El software detecta automáticamente su equipo y sistema operativo e instala las actualizaciones apropiadas a su configuración. 	<p>Sitio web Dell Support — support.dell.com</p> <p>NOTA: seleccione su región para ver el sitio web de asistencia adecuado.</p> <p>NOTA: los clientes de empresas, instituciones gubernamentales y educativas también pueden utilizar el sitio web personalizado Dell Premier Support de premier.support.dell.com. Es posible que este sitio web no esté disponible en todas las regiones.</p>
<p>Para descargar Notebook System Software (NSS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Vaya a support.dell.com y haga clic en Downloads (Descargas). 2 Especifique la etiqueta de servicio o el modelo del producto. 3 En el menú descendente Download Category (Descargar categoría), haga clic en All (Todas). 4 Seleccione el sistema operativo y el idioma del sistema operativo de su equipo y haga clic en Submit (Enviar). 5 En Select a Device (Seleccionar un dispositivo), desplácese a System and Configuration Utilities (Utilidades del sistema y la configuración), y haga clic en Dell Notebook System Software. 	

¿Qué busca?

- Cómo utilizar Windows XP
- Documentación de mi equipo
- Documentación para los dispositivos (como, por ejemplo, un módem)

Aquí lo encontrará**Centro de ayuda y soporte técnico de Windows**

- 1** Haga clic en el botón **Inicio** y, a continuación, haga clic en **Ayuda y soporte técnico**.
 - 2** Escriba una palabra o frase que describa el problema y, a continuación, haga clic en el icono de flecha.
 - 3** Haga clic en el tema que describa el problema.
 - 4** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
-

Descripción del equipo

Vista anterior



SEGUROS DE LA PANTALLA: mantiene la pantalla cerrada.

SEGURO DE LIBERACIÓN DE LA PANTALLA: deslícelo para liberar los seguros de la pantalla y abrir la pantalla.


PANTALLA: para mayor información en cuanto a su pantalla, consulte el archivo de *ayuda Dell*™. Para acceder al archivo de ayuda, consulte la página 9.


BOTÓN DE ALIMENTACIÓN: pulse el botón de alimentación para encender el equipo o para activar o desactivar un modo de administración de energía.


AVISO: para evitar la pérdida de datos al apagar el equipo, apáguelo mediante el menú **Inicio** en lugar de pulsar el botón de alimentación.


INDICADORES DE ESTADO DEL DISPOSITIVO




 Se ilumina cuando se enciende el equipo y parpadea cuando el equipo está en un modo de administración de energía.


 Se ilumina cuando el equipo lee o escribe datos.

AVISO: para evitar que se produzcan pérdidas de datos, no apague nunca el equipo si el indicador  parpadea.

 Se ilumina o parpadea para indicar un cambio en el estado de carga de la batería.


Si el equipo está conectado a una toma de alimentación eléctrica, el indicador  funciona de la siguiente manera:

- Luz verde continua: la batería se está cargando.
- Luz verde parpadeante: la batería está casi cargada por completo.

Si el equipo utiliza alimentación de la batería, el indicador  funciona de la siguiente manera:

- Apagado: la batería está cargada de forma correcta (o el equipo está apagado).
- Luz naranja parpadeante: la carga de la batería está baja.
- Luz naranja continua: la carga de la batería está demasiado baja.








REJILLAS DE VENTILACIÓN (2): el equipo utiliza ventiladores para crear un flujo de aire entre las rejillas de ventilación, lo que evita que el equipo se caliente en exceso.

 **PRECAUCIÓN:** no introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La circulación restringida de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio.

SUPERFICIE TÁCTIL: realiza la misma función que un ratón.

BOTONES DE CONTROL DE MEDIOS: controlan la reproducción del CD, del DVD y del reproductor multimedia.



-  Apaga el sonido.
-  Baja el volumen.
-  Sube el volumen.
-  Reproducción o pausa. Este botón también inicia Dell Media Experience o Microsoft®Windows® Media Center Edition. Consulte “Cómo usar Dell MediaDirect” en la página 37.
-  Reproduce la pista anterior.
-  Reproduce la pista siguiente.
-  Detener.

ALTAVOCES (2) E INDICADORES PERSONALIZABLES: para ajustar el volumen de los altavoces integrados, pulse los botones de control multimedia o los métodos abreviados de teclado de volumen del altavoz. Para obtener más información, consulte el apartado “Funciones de los altavoces” en la página 49. Los indicadores de varios colores diferentes emiten luz a través de las rejillas del altavoz, lo que le permite personalizar el color del equipo con la frecuencia que desee. Puede cambiar el color y la intensidad del color mediante el programa Configuración del sistema y Dell QuickSet.








BOTONES DE LA SUPERFICIE TÁCTIL: los botones de la superficie táctil ofrecen las mismas funciones que los botones del ratón.

TECLADO: el teclado incluye tanto un teclado numérico como la tecla con el logotipo de Microsoft® Windows®. Para obtener información sobre los métodos abreviados de teclado admitidos, consulte el apartado “Combinaciones de teclas” en la página 47.


INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO DEL TECLADO



Los indicadores luminosos verdes situados sobre el teclado indican lo siguiente:

	Se ilumina cuando el teclado numérico está activado.
	Se ilumina cuando la función de letras mayúsculas está activada.
	Se ilumina cuando el bloqueo de desplazamiento está activado.
	Se enciende cuando la conexión de red inalámbrica está activada. Para activar o desactivar la conexión de red inalámbrica, pulse <Fn><F2>.
	Se enciende cuando una tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth® está activada. NOTA: la tarjeta interna con tecnología inalámbrica Bluetooth® es un componente opcional, de modo que el indicador  sólo se enciende si solicitó la tarjeta con su equipo. Para obtener más información, consulte la documentación incluida con la tarjeta. Para desactivar sólo la funcionalidad de la tecnología inalámbrica Bluetooth®, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono  que aparece en el área de notificación de Windows (en la esquina inferior derecha de la pantalla) y haga clic en Disable Bluetooth Radio (Desactivar radio Bluetooth). Para activar o desactivar rápidamente todos los dispositivos inalámbricos, pulse <Fn><F2>.

Vista lateral izquierda

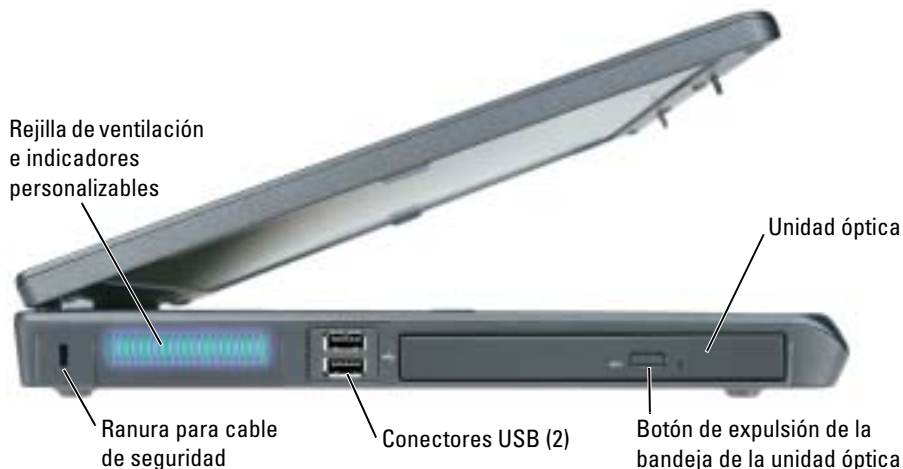

UNIDAD ÓPTICA: en el compartimento de la unidad óptica puede instalar dispositivos como una unidad de DVD u otra unidad óptica. Para obtener más información, consulte el apartado “Unidad óptica” en la página 99.

BOTÓN DE EXPULSIÓN DE LA BANDEJA DE LA UNIDAD ÓPTICA: pulse este botón para expulsar un CD o DVD de la unidad óptica. Este botón sólo funciona cuando el equipo está encendido.

CONECTORES USB: conectan dispositivos USB, como un ratón, un teclado o una impresora. También puede conectar la unidad de disco flexible opcional directamente a un conector USB mediante el cable de la unidad de disco flexible opcional.

REJILLA DE VENTILACIÓN E INDICADORES PERSONALIZABLES: el equipo utiliza ventiladores para crear un flujo de aire entre las rejillas de ventilación, lo que evita que el equipo se caliente en exceso.

⚠ PRECAUCIÓN: no introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La circulación restringida de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio.


Los indicadores de varios colores diferentes emiten luz a través de las rejillas del altavoz, lo que le permite personalizar el color del equipo con la frecuencia que desee. Puede cambiar el color y la intensidad del color mediante el programa Configuración del sistema y Dell QuickSet.

RANURA PARA CABLE DE SEGURIDAD: sirve para conectar al equipo un dispositivo antirrobo disponible en el mercado. Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el dispositivo.

➡ AVISO: antes de comprar un dispositivo antirrobo, asegúrese de que encajará en la ranura del cable de seguridad del equipo.



Vista lateral derecha

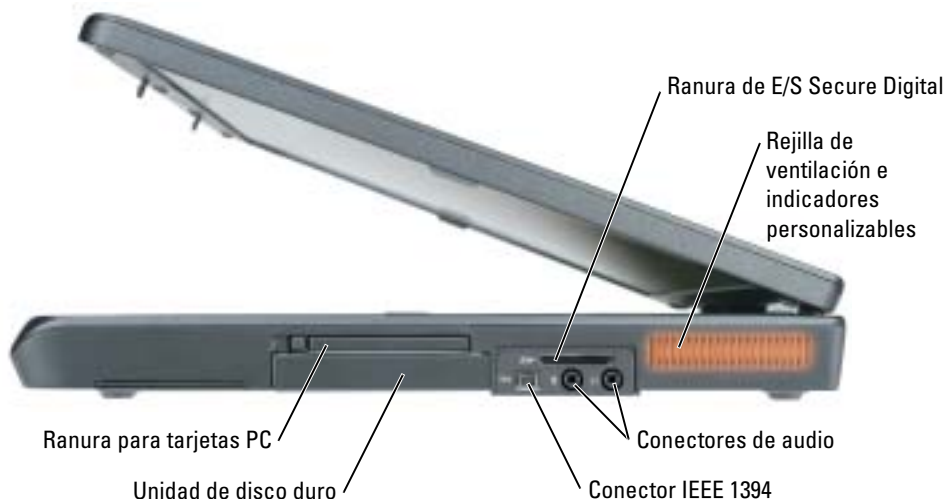


RANURA DE E/S SECURE DIGITAL: la ranura de E/S Secure Digital admite una tarjeta de memoria Secure Digital u otro dispositivo de E/S Secure Digital. Utilice las tarjetas de memoria Secure Digital para guardar datos o realizar copias de seguridad de los mismos.


REJILLA DE VENTILACIÓN E INDICADORES PERSONALIZABLES: el equipo utiliza ventiladores para crear un flujo de aire entre las rejillas de ventilación, lo que evita que el equipo se caliente en exceso.


⚠ PRECAUCIÓN: no introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La circulación restringida de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio.

Los indicadores de varios colores diferentes emiten luz a través de las rejillas del altavoz, lo que le permite personalizar el color del equipo con la frecuencia que desee. Puede cambiar el color y la intensidad del color mediante el programa Configuración del sistema y Dell QuickSet.

CONECTORES DE AUDIO

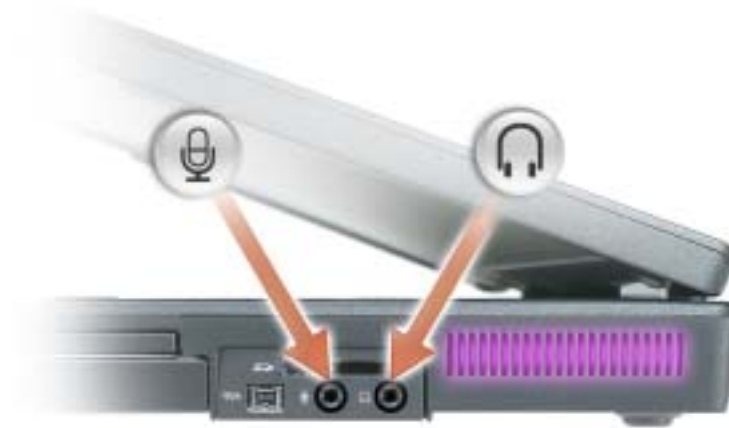

Conecte los auriculares o los altavoces al conector .


Conecte un micrófono al conector .

CONECTOR IEEE 1394: conecta los dispositivos compatibles con IEEE 1394 con altas velocidades de transferencia, como algunas cámaras digitales de vídeo.

UNIDAD DE DISCO DURO: almacena software y datos.

RANURA DE LA TARJETA PC: admite una tarjeta PC, como un módem o un adaptador de red. el equipo se envía con un panel protector de plástico instalado en la ranura. Para mayor información, consulte el archivo de *ayuda Dell*. Para acceder al archivo de ayuda, consulte la página 9.

Vista posterior

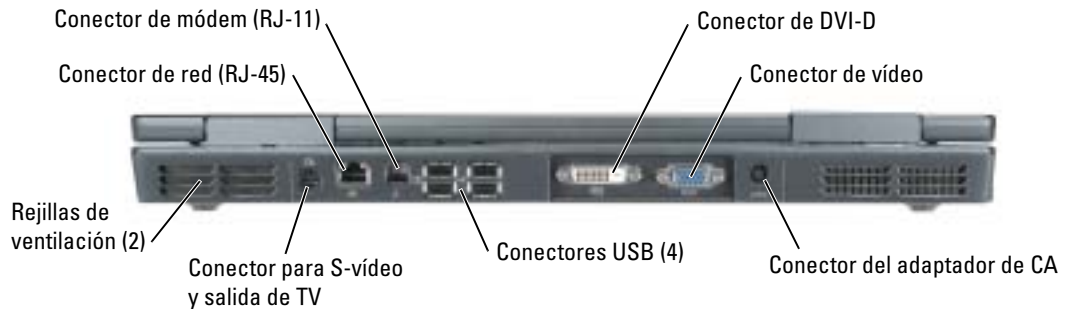

CONECTOR DE INTERFAZ DE VÍDEO DIGITAL (DVI)



Conecta un monitor externo compatible con DVI. Con un cable adaptador, también puede conectar un monitor externo compatible con VGA al conector DVI.

CONECTOR DE VÍDEO



Conecta un monitor externo compatible con VGA. Para mayor información, consulte el archivo de *ayuda Dell*. Para acceder al archivo de ayuda, consulte la página 9.

REJILLAS DE VENTILACIÓN (2): el equipo utiliza ventiladores para crear un flujo de aire entre las rejillas de ventilación, lo que evita que el equipo se caliente en exceso.

⚠ PRECAUCIÓN: no introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La circulación restringida de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio.

CONECTOR DEL ADAPTADOR DE CA: conecta un adaptador de CA al equipo.




El adaptador de CA convierte la corriente alterna en la corriente continua que necesita el equipo. Puede conectar el adaptador de CA al equipo independientemente de que esté encendido o apagado.

⚠ PRECAUCIÓN: el adaptador de CA funciona con tomas de alimentación eléctrica de todo el mundo. No obstante, los conectores de alimentación y los enchufes múltiples varían de un país a otro. El uso de un cable incompatible o la conexión incorrecta del cable al enchufe múltiple o a la toma de alimentación eléctrica puede dañar el equipo o provocar un incendio.

- AVISO:** cuando desconecte el cable del adaptador de CA del equipo, sujete el conector (no el cable) y tire de él firmemente pero con cuidado, procurando no dañar el cable.

CONECTORES USB



Conectan dispositivos USB, como un ratón, un teclado o una impresora.


CONECTOR PARA S-VÍDEO Y SALIDA DE TV



Conecta el equipo a un TV. También conecta dispositivos capaces de reproducir audio digital mediante el cable adaptador para TV/audio digital.

CONECTOR DE RED (RJ-45)

- AVISO:** el conector de red es ligeramente más grande que el conector de módem. Para evitar que se dañe el equipo, no enchufe un cable de la línea telefónica en el conector de red.



Conecta el equipo a una red. Los indicadores verde, naranja y amarillo que hay junto al conector indican tanto el estado de la conexión como la actividad de las comunicaciones de red alámbricas. Verde continuo indica una conexión de 10 Mb/seg, naranja continuo indica una conexión de 100 Mb/seg y amarillo continuo indica una conexión de 1000 Mb/seg. Amarillo parpadeante indica que hay actividad en la conexión de red alámbrica.

Para obtener información sobre cómo utilizar el adaptador de red, consulte la documentación en línea del adaptador de red incluida con el equipo.


CONECTOR DE MÓDEM (RJ-11)



Para utilizar el módem interno, conecte la línea telefónica al conector del módem.

Para obtener más información sobre cómo utilizar el módem, consulte la documentación en línea del módem incluida con el equipo.

Vista inferior

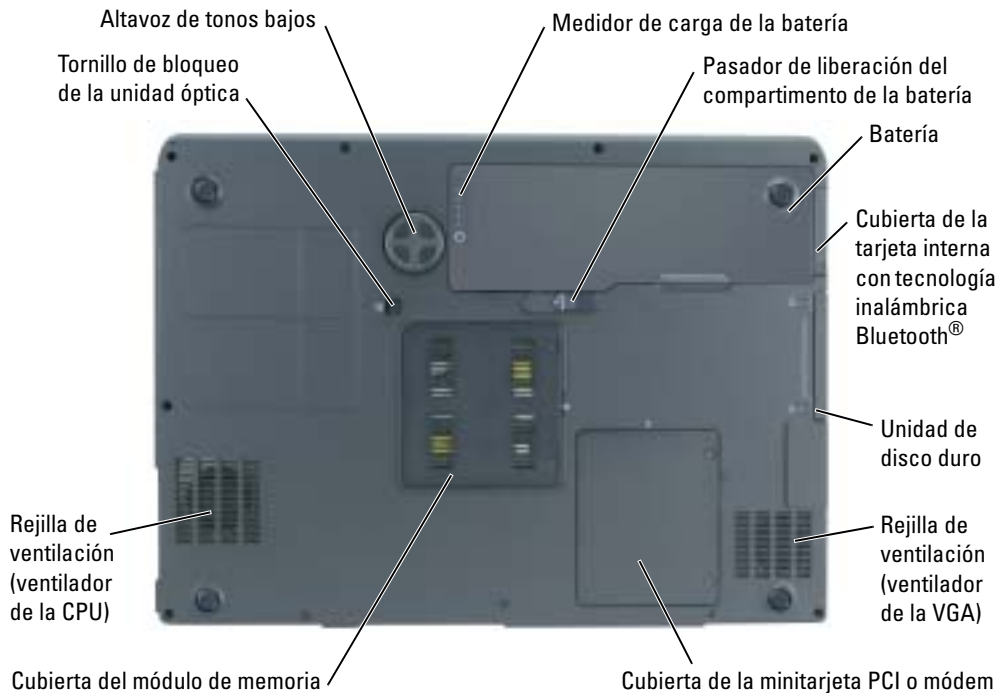

MEDIDOR DE CARGA DE LA BATERÍA: proporciona información sobre la carga de la batería. Para obtener más información, consulte el apartado “Comprobación de la carga de la batería” en la página 32.

PASADOR DE LIBERACIÓN DEL COMPARTIMENTO DE BATERÍAS: libera la batería del compartimento de la batería. Para obtener más información, consulte el apartado “Extracción de una batería” en la página 33.

BATERÍA: si tiene instalada una batería, puede utilizar el equipo sin conectarlo a una toma de alimentación eléctrica. Para obtener más información, consulte el apartado “Uso de la batería” en la página 31.

CUBIERTA DE LA TARJETA INTERNA OPCIONAL CON TECNOLOGÍA INALÁMBRICA BLUETOOTH®: para obtener más información, consulte la documentación incluida con la tarjeta. Para activar o desactivar todos los dispositivos inalámbricos, pulse <Fn><F2>.

UNIDAD DE DISCO DURO: almacena software y datos. Para obtener más información, consulte el apartado “Unidad de disco duro” en la página 85.

REJILLA DE VENTILACIÓN: el equipo utiliza ventiladores para crear un flujo de aire entre las rejillas de ventilación, lo que evita que el equipo se caliente en exceso.

⚠ PRECAUCIÓN: no introduzca objetos ni permita que el polvo se acumule en las rejillas de ventilación ni las bloquee. No almacene el equipo en un entorno con poca ventilación, como un maletín cerrado, mientras esté en funcionamiento. La circulación restringida de aire podría dañar el equipo o provocar un incendio.

CUBIERTA DEL MÓDEM Y DE LA MINITARJETA PCI: cubre el compartimento que contiene la minitarjeta PCI y el módem. Para obtener más información, consulte el apartado “Módem” en la página 90.


CUBIERTA DEL MÓDULO DE MEMORIA: protege el compartimento que contiene uno o varios módulos de memoria. Para obtener más información, consulte la página 88.

TORNILLO DE BLOQUEO DE LA UNIDAD ÓPTICA: fija la unidad óptica en el compartimento de la unidad óptica. Para obtener más información, consulte el apartado “Unidad óptica” en la página 99.

ALTAVOZ DE TONOS BAJOS: produce una salida de bajos más amplia que los altavoces.

Configuración del equipo

Conexión a Internet

 **NOTA:** los ISP y sus ofertas varían según el país.

Para conectarse a Internet, se necesita un módem o una conexión de red y un proveedor de servicios de Internet (ISP), como por ejemplo, AOL o MSN. El ISP ofrecerá una o varias de las siguientes opciones de conexión a Internet:

- Conexiones telefónicas que proporcionan acceso a Internet a través de una línea telefónica. Las conexiones telefónicas son considerablemente más lentas que las conexiones ADSL y de módem por cable.
- Conexiones ADSL que proporcionan acceso a Internet de alta velocidad a través de la línea telefónica existente. Con una conexión ADSL, se puede acceder a Internet y utilizar el teléfono en una sola línea simultáneamente.
- Conexiones de módem por cable que proporcionan acceso a Internet de alta velocidad a través de la línea de TV por cable local.

Si utiliza una conexión telefónica, enchufe una línea telefónica al conector de módem del equipo y a la toma de teléfono de la pared antes de configurar la conexión a Internet. Si utiliza una conexión ADSL o de módem por cable, póngase en contacto con su ISP para obtener instrucciones de configuración.


Configuración de la conexión a Internet

Para configurar una conexión para AOL o MSN:

- 1 Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
- 2 Haga doble clic en el icono **MSN Explorer** o **AOL** del escritorio de Microsoft® Windows®.
- 3 Siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.

Si el escritorio no contiene ningún icono **MSN Explorer** o **AOL**, o si desea configurar una conexión a Internet con un ISP diferente:

- 1 Guarde y cierre los archivos que tenga abiertos y salga de todos los programas.
- 2 Haga clic en el botón **Inicio** y en **Internet Explorer**.
Aparece la ventana **Asistente para nueva conexión**.
- 3 Haga clic en **Conectarse a Internet**.

- 4 En la siguiente ventana, haga clic en la opción correspondiente:
 - Si no dispone de un ISP y desea seleccionar uno, haga clic en **Elegir de una lista de proveedores de servicios Internet [ISP]**.
 - Si el ISP ya le ha proporcionado la información de configuración, pero no ha recibido el CD de instalación, haga clic en **Establecer mi conexión manualmente**.
 - Si dispone de un CD, haga clic en **Usar el CD que tengo de un proveedor de servicios Internet [ISP]**.
 - 5 Haga clic en **Siguiente**.
Si ha seleccionado **Establecer mi conexión manualmente**, siga con el paso 6. De lo contrario, siga las instrucciones de la pantalla para realizar la configuración.
-  **NOTA:** si no sabe qué tipo de conexión seleccionar, póngase en contacto con su ISP.
- 6 Haga clic en la opción adecuada dentro de **¿Cómo desea conectar a Internet?** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - 7 Utilice la información de configuración proporcionada por el ISP para realizar la configuración.

Si tiene problemas para conectarse a Internet, consulte el apartado “Problemas con el correo electrónico, el módem e Internet” en la página 63. Si no puede conectarse a Internet pero anteriormente sí podía conectarse, es posible que el ISP haya interrumpido el servicio. Póngase en contacto con su ISP para comprobar el estado de servicio o intente conectarse más tarde.

Indicadores personalizables

Puede personalizar el color del equipo con indicadores visibles en tres zonas: las rejillas del altavoz, las rejillas de ventilación laterales y la parte posterior de la pantalla. Mediante Dell™ QuickSet o el programa Configuración del sistema, puede seleccionar una variedad de colores e intensidades de color, y el color de cada zona se puede establecer de manera independiente de las demás, lo que le permite seleccionar un color diferente para cada una de las tres zonas. Para obtener información acerca de cómo utilizar el programa de configuración del sistema, consulte la página 109. Para mayor información acerca del QuickSet de Dell, consulte el archivo de *ayuda Dell*. Para acceder al archivo de ayuda, consulte la página 9.



